


テンテン 3000



ジョイント可能

コンパクトで、ジョイントすることでも対応！
ロング天秤としても対応！

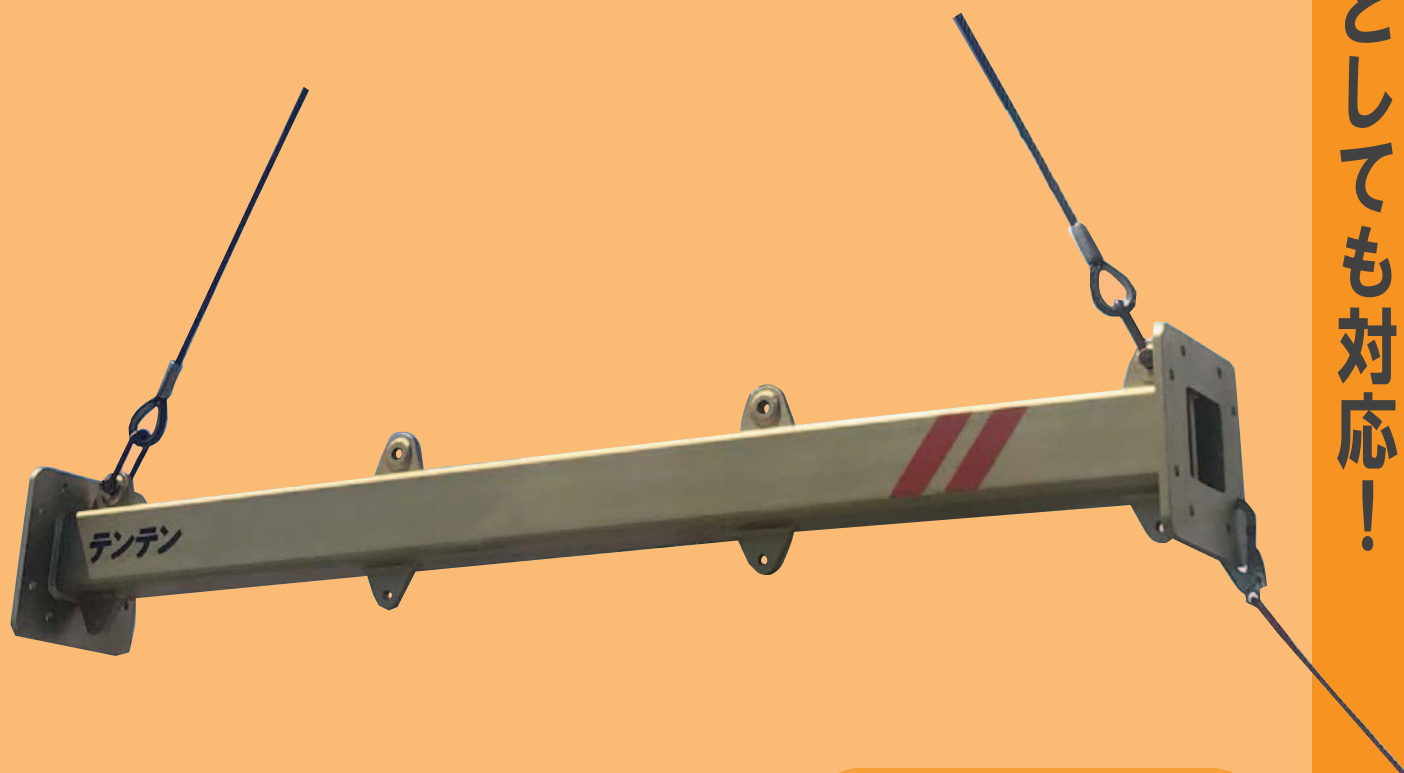

株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1





<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



テンテン3000



■仕様

- ・製品重量 243kg
- ・最大吊荷重 6.4t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・下部垂直2点吊り *最大4カ所同時吊り
- ・下部ピース1カ所当たり $3.2\text{t} \times 2 = 6.4\text{t}$ /組
- ・下部ピース1カ所当たり $1.6\text{t} \times 4 = 6.4\text{t}$ /組
- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①強力長シャックル5t
 ：下部 ②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5t
 2点吊りの場合は④のみ（強力長シャックル3.5t）

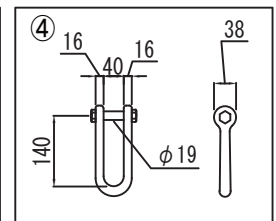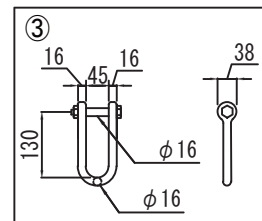
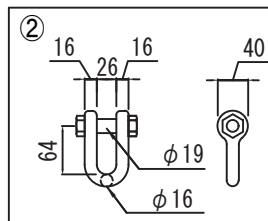
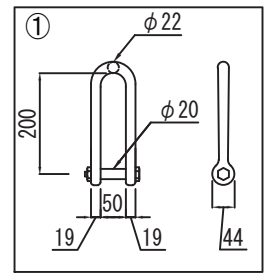


【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

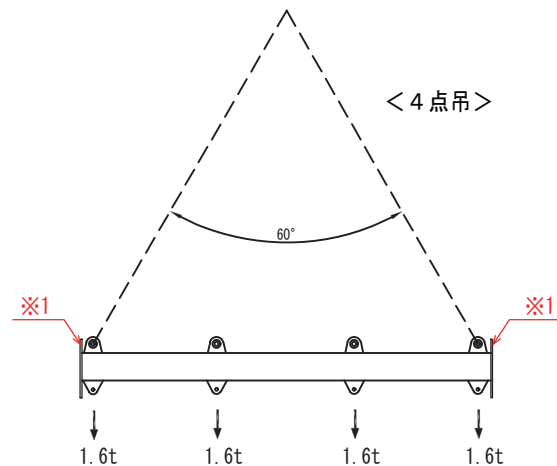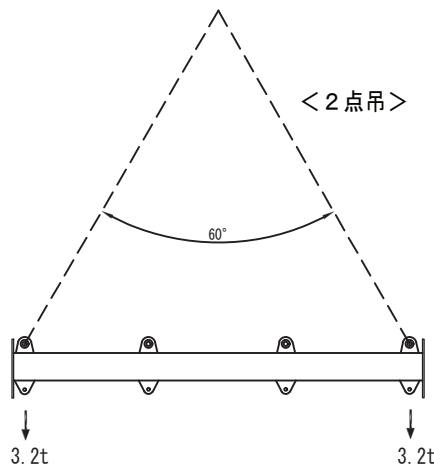

寸法

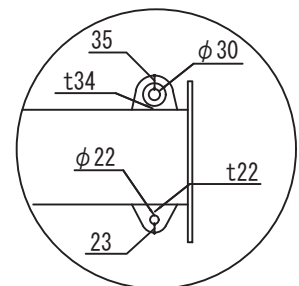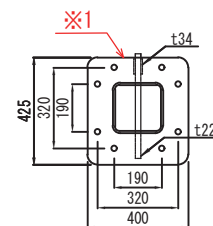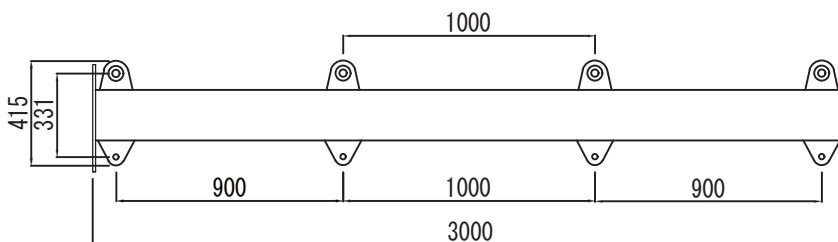

使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。（※1）

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。

テンテン 4000



ボルト連結で長さを自在に変更可能！

ジョイント可能



株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター

〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>




テンテン4000

■仕様





- ・製品重量 401kg
- ・最大吊荷重 8t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・下部垂直2点吊り *最大5カ所同時吊り

- ・下部ピース1カ所当たり
 $3.2\text{ t} \times 2 = 6.4\text{ t/組}$
 $2\text{ t} \times 4 = 8\text{ t/組}$
 $1.6\text{ t} \times 5 = 8\text{ t/組}$


- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①強力長シャックル5t
 ：下部 ②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5t
 2点吊りの場合は④のみ（強力長シャックル3.5t）

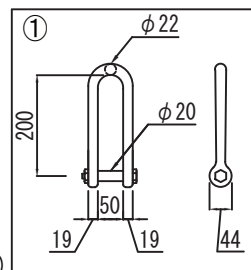

【吊りパターン例】

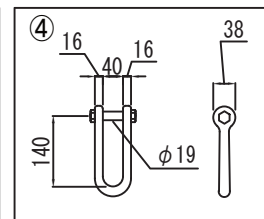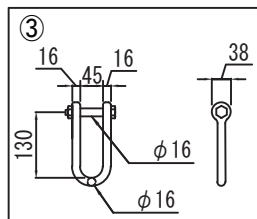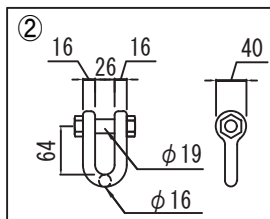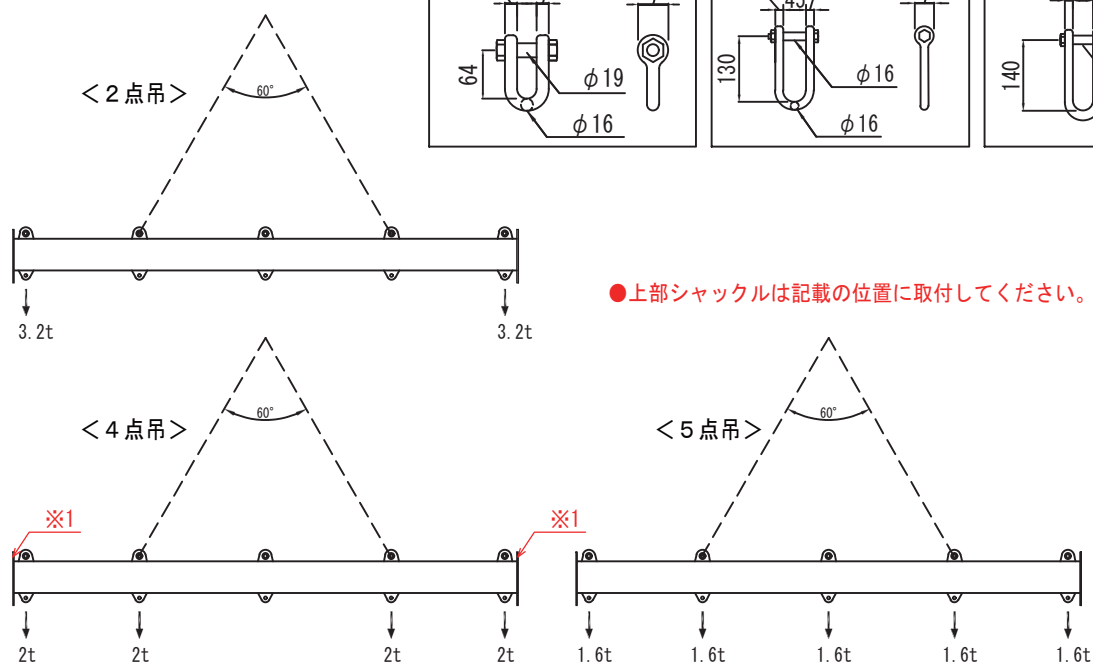

寸法

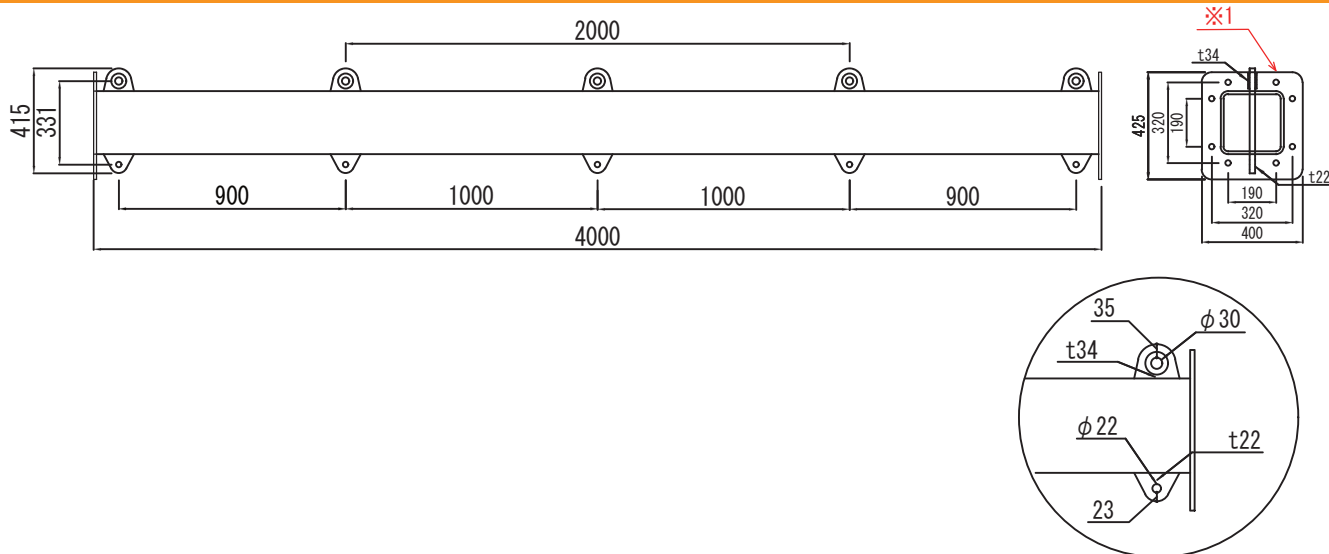


使用上のご注意

- 分布荷重が均等になるように、チェーンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。（※1）

テンテン

10000

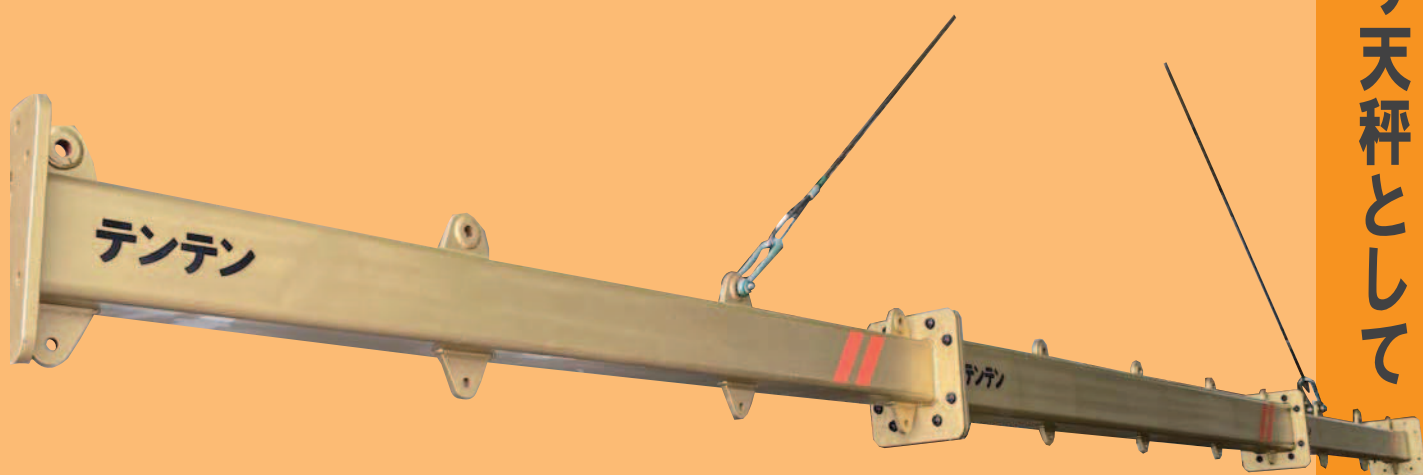

長尺物の柱、地組鉄筋梁など
ロングな資材の吊り天秤として
最適！



株式会社 協和ロープ

■本社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-5-2 第二宝生ビル

TEL : 03-5615-3460(代表) FAX : 03-5615-3464

■越谷第一機材センター




〒343-0803 埼玉県越谷市大字砂原字横根 137-1

<http://www.kyowa-rope.co.jp/>



テンテン10000

- ・製品重量 895 kg
- ・最大吊荷重 5.0 t
- ・上部吊り角度60度2点吊り
- ・使用可能シャックル（別売）：上部 ①強力長シャックル5 t
：下部 ②SB16mm 又は ③強力長シャックル2.5 t

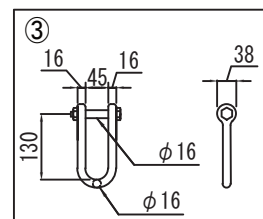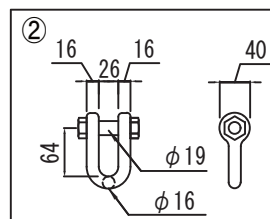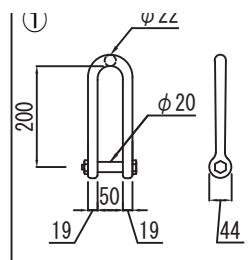


■特長



・ ・ ・ ・ ・

【吊りパターン例】

●上部シャックルは記載の位置に取付してください。

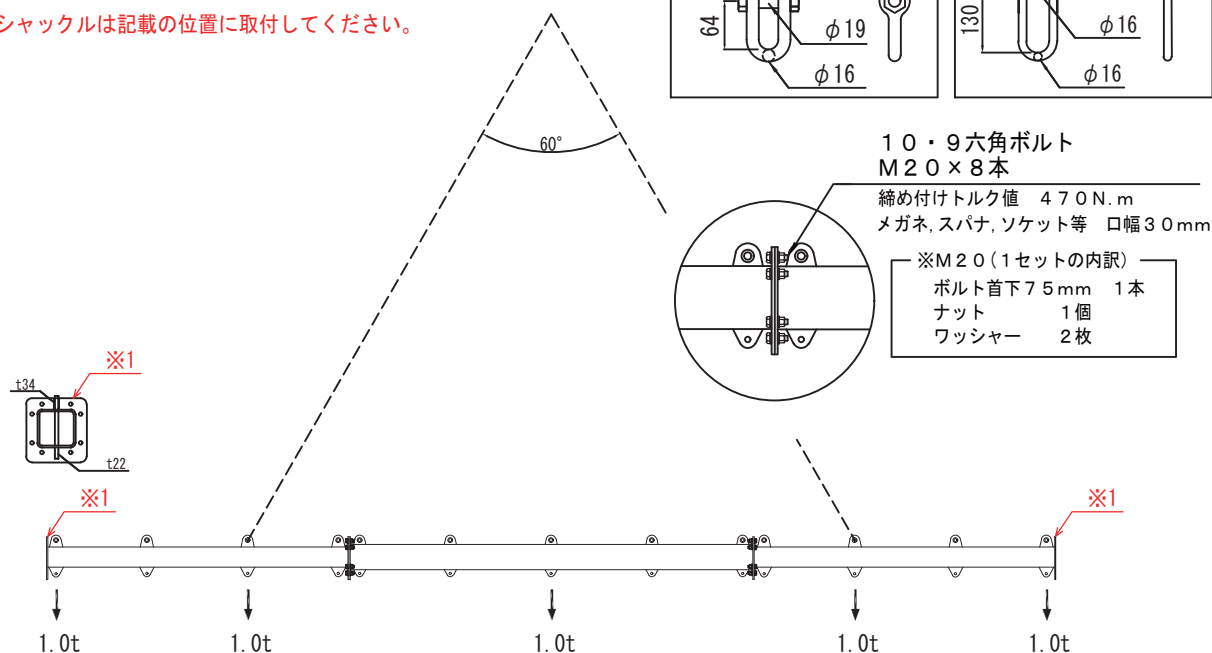

寸法

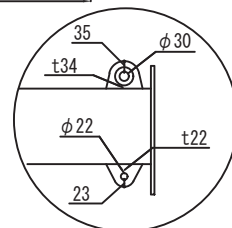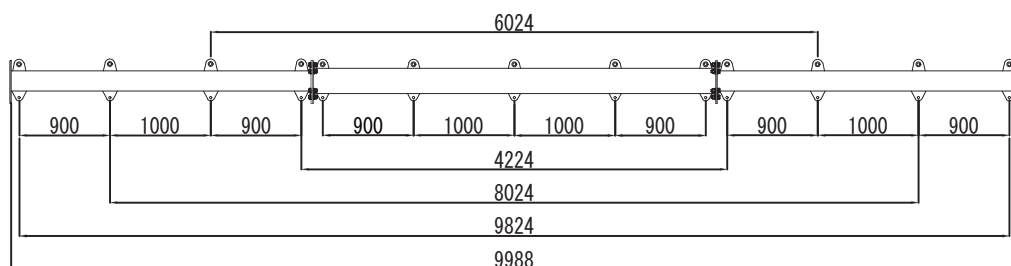

使用上のご注意

- 天秤接合部は、使用前の日常点検を必ず行ってからご使用ください。
- 分布荷重が均等になるように、チェンブロック等を使用してください。
- 接続プレートは吊りピースとして使用しないでください。（※1）

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。